


Doplnění návodu k použití

Vysvětlení režimů uvedených v návodu

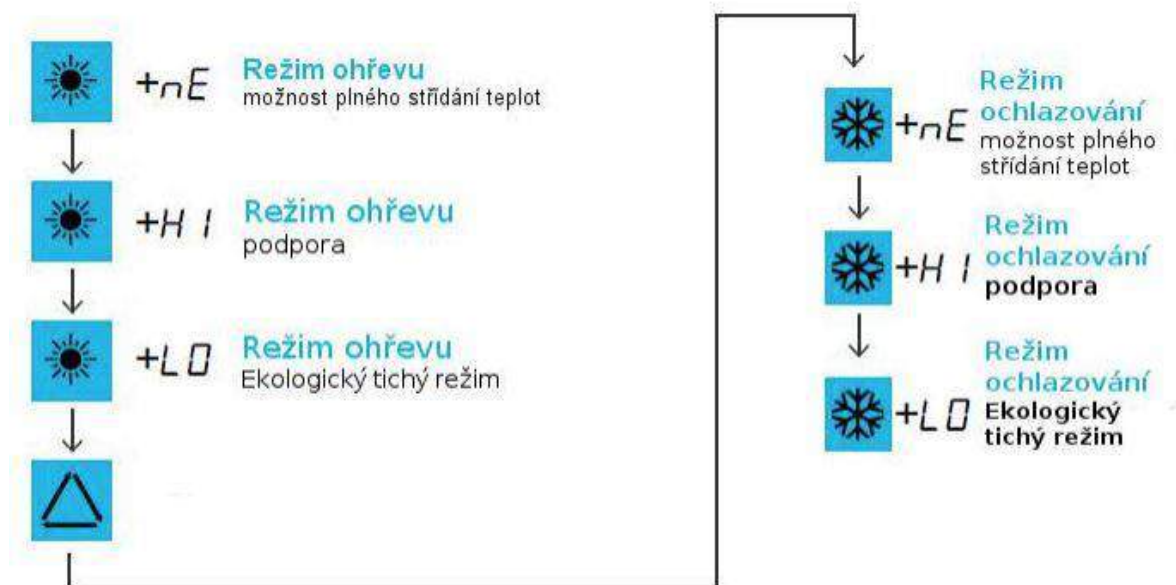

+nE (Režim ohřevu): maximální využívání full invertorové technologie, tzn. maximální efektivita ohřevu

+HI (Režim ohřevu): topení na plný výkon, např. na prvotní ohřátí vody

+LO (Režim ohřevu): ekologický režim s nízkým výkonem a s minimální hlučností

Symbol trojúhelníku: automatické topení či chlazení podle aktuální teploty při maximální efektivitě.

+nE (Režim ochlazování): maximální využívání full invertorové technologie, tzn. maximální efektivita ochlazování

+HI (Režim ochlazování): chlazení na plný výkon

+LO (Režim ochlazování): ekologický režim s nízkým výkonem a s minimální hlučností

Povolení funkce časovače

Pokud chcete používat časovač, tj. nastavení času, od kdy do kdy se má tepelné čerpadlo během dne spouštět, je potřeba tuto funkci nejprve povolit.

Na ovládacím displeji podržte symbol pro nastavení tak dlouho, až se na displeji rozblíká „L0“. Šípkami změňte hodnotu na „L2“. Po chvíli se zobrazí symbol „00“, šípkami jej změňte na „01“. Potvrďte stisknutím tlačítka pro vypnutí.

Tímto je povolena funkce nastavení časovače. Pro nastavení hodin pokračujte dle návodu, bod 4.6 Nastavení hodin.