


Topný panel pro odvlhčovače FAIRLAND DH90-DH120

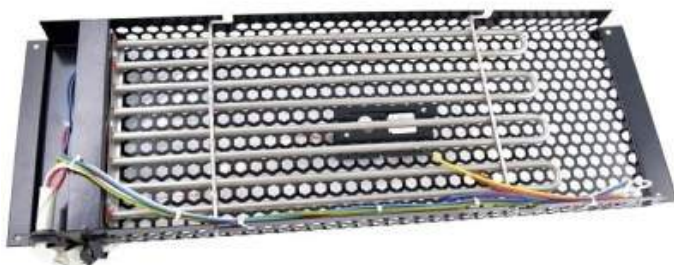

Ilustrační foto

Návod k instalaci

Instalace topného panelu (volitelně)

Varování:

Topný panel odvlhčovače musí instalovat a přezkoušet kvalifikovaný elektrotechnik.

A, Složení topného panelu

1) Topný panel: 1ks



2). Šrouby: 4ks



Spodní lišta

Signální kabel

Síťový kabel

B, Postup

- 1, Vypněte přístroj a odpojte od zdroje. Pomocí šroubováku vyšroubujte 8 šroubů z postranních panelů. Odmontujte čelní panel;
- 2, Vyšroubujte 2 šrouby na levé straně topného panelu a sundejte spodní lištu.



3、 Umístěte topný prvek na horní část odvlhčovače a zkontrolujte, aby čtyři otvory topného panelu byly správně umístěny proti čtyřem otvorům na horním panelu.




4、 Pomocí šroubováku utáhněte oba šrouby po pravé straně.



5、 Vraťte na místo spodní lištu a upevněte ji pomocí dvou šroubů po levé straně.




6、 Otevřete kryt elektrické skříně a protáhněte ovládací kabel a síťový kabel skrz otvory a vtáhněte do elektrické skříně.

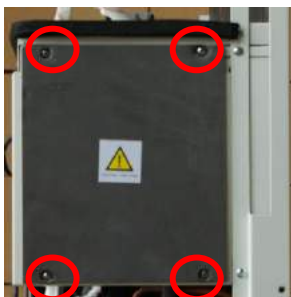

7、Odepněte drát z portu P4 na PC desce a zasuněte do něj signální kabel.



8、Připojte k topnému panelu přívodní kabel podle obrázku níže.

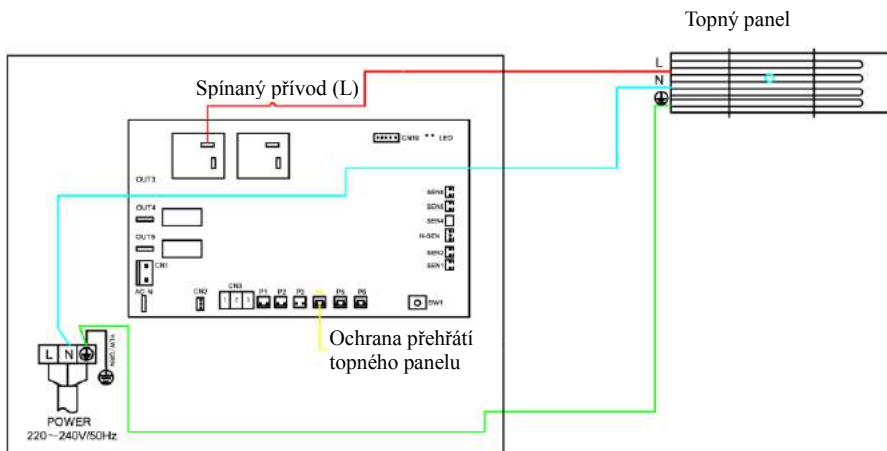

9、Vraťte nazpět kryt elektrické skříně a čelní panel odvlhčovače.

10、Po přidání topného panelu prostudujte pokročilé nastavení zařízení vnitřního parametru a proveďte změnu hodnoty kódu C1 na 1 (standardní hodnota C1 je 0).


Pokročilé nastavení vnitřních parametrů

Upozornění:

Dbejte na to, aby chybou neodborného zásahu nedošlo k nesprávnému fungování.

Kontrola a nastavení vnitřních parametrů:

Na tři vteřiny stiskněte tlačítko SET a zadejte hodnotu kódu a parametru

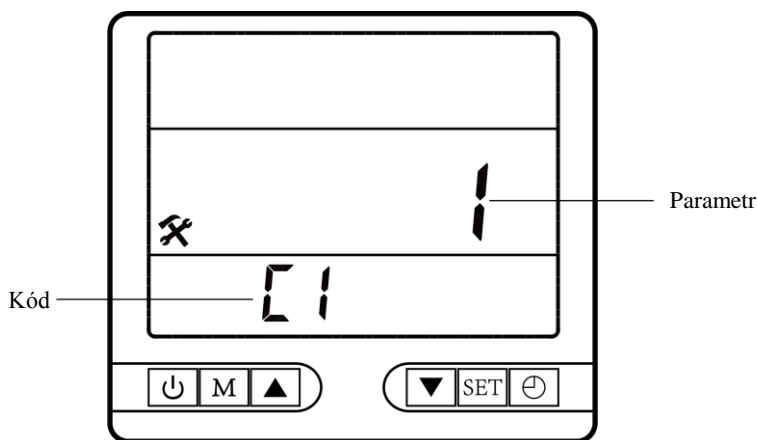

Menších 8 zobrazuje kódy a větších 8 zobrazuje relativní parametry.

A. Kontrola vnitřních parametrů:

Když je přístroj zapnutý, stiskněte tlačítko SET na 3 vteřiny. A poté stiskněte tlačítka ▲ a ▼ pro nastavení kódů a jejich parametrů.

B. Nastavení vnitřních parametrů:

Když je přístroj vypnutý, stiskněte tlačítko SET na 3 vteřiny. Stisknutím tlačítek ▲ a ▼ zkontrolujete jednotlivé kódy a parametry. Stiskněte SET a kód začne blikat. Poté tlačítka ▲ a ▼ nastavíte hodnotu parametru. Hodnotu poté potvrdíte stisknutím tlačítka SET. Režim opustíte stisknutím ⏻ nebo



Tabulka parametrů je následující:

Č.	Kód parametru	Význam	Specifikace parametru	Standardní hodnota
1	C1	Ohřev	0 ne/1 ano	0
2	C2	Teplota výparníku	-20°C~99°C	Měřená hodnota
3	C3	Kompensace vlhkosti	-5% ~ 5%	0%
4	C4	Odmrazovací cyklus	20min~90min	40min
5	C5	Teplota zahájení odmrazování	-10°C~10°C	-1°C
6	C6	Teplota ukončení odmrazování	0°C~15°C	8°C
7	C7	Maximální doba odmrazování	2min~12min	8min
8	C8	Provozní stav ventilátoru	0 při dosažení nastavené hodnoty se ventilátor zastaví / 1 při dosažení nastavené hodnoty ventilátor pracuje s nízkými otáčkami	1
9	C9	Teplota výstupu vzduchu	-20°C~99°C	Měřená hodnota
10	CA	Teplota chladiwa sání	-20°C~99°C	Měřená hodnota
11	Cb	Krok EEV	100~500P	Měřená hodnota
12	CC	Stupeň cíleného přehřátí	-20°C~20°C	5°C

Poznámky:

Prodejce bazénových odvlhčovačů Fairland

www.bazenonline.cz