

Uvedení automatického vysavače do provozu

Napájecí zdroj je k vysavači připojen pomocí plovoucího kabelu. Zdroj je napájen střídavým napětím, nízké napětí a povely vysavači jsou pak předávány prostřednictvím zásuvky (2).



Na kontrolním panelu napájecího zdroje (3) jsou 2 kontrolky:

- a. Indikátor připojení – modrá kontrolka signalizující spojení s mobilním zařízením
- b. Naplnění filtrační kazety – modrá kontrolka se rozsvítí v okamžiku, kdy dojde k naplnění filtrační kazety a je třeba ji vyčistit.

1. Stáhněte si z Google Play nebo App Store a instalujte příslušnou aplikaci do svého mobilního zařízení (použijte QR kód uvedený níže)




2. Napájecí zdroj umístěte nejméně 3,6 m od bazénu a minimálně 12 cm nad povrchem. **Upozornění: Napájecí zdroj nesmí být vystaven vodě ani přímému slunci.**
3. Připojte napájecí zdroj do elektrické sítě. LED kontrolka ON/OFF začne blikat, což signalizuje, že napájecí zdroj je připraven.
4. Rozmístěte plovoucí kabel po hladině bazénu. Do bazénu vkládejte pouze potřebné množství kabelu.
5. Než umístíte vysavač do bazénu:
 - a. Přesvědčte se, že v bazénu není nikdo přítomen.
 - b. Přesvědčte se, že jsou filtrační kazety vysavače čisté.
 - c. Přesvědčte se, že Váš bazén odpovídá provozním podmínkám vysavače.
6. Vložte vysavač do bazénu. Než vysavač spustíte na dno, držte jej po dobu několika vteřin, než se uvolní vzduch zachycený ve vysavači.
7. Připojte plovoucí kabel pomocí zástrčky (4) k napájecímu zdroji (2).

Ovládání automatického vysavače

Spuštění vysavače

1. Otevřete aplikaci „CTX RC“ na Vašem mobilním telefonu.
2. Pokud je na Vašem mobilním telefonu Bluetooth vypnuté, aplikace Vás automaticky navede, abyste je aktivovali.
3. Aplikace zobrazí vysavače, které jsou v jejím dosahu (RobotCleaner xxxxxx)
4. Klepněte na jméno vysavače. Aplikace se připojí k napájecímu zdroji vysavače. Kontrolka „Connected“ na panelu napájecího zdroje se rozsvítí.
5. Pro uvedení vysavače do chodu klepněte na ikonu ON-OFF v aplikaci na telefonu nebo stiskněte tlačítko ON/OFF na napájecím zdroji.

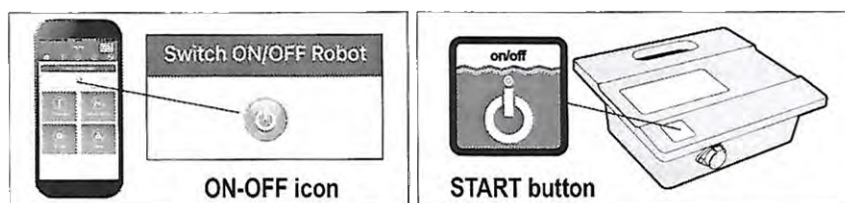

6. Kontrolka na tlačítku ON/OFF napájecího zdroje se trvale rozsvítí a vysavač zahájí čisticí cyklus.

Čisticí cyklus

1. Zbývající čas probíhajícího čisticího cyklu je v aplikaci zobrazen na displeji telefonu ve formátu HODINY:MINUTY.
2. Během čisticího cyklu se vysavač pohybuje napříč bazénem a sbírá nečistoty, mění směr a automaticky se otáčí v souladu se zvoleným programem a v určitých intervalech (v délce několika minut) stoupá i na stěny bazénu.



Pozn. Vysavač se někdy může na několik sekund přestat pohybovat. Jedná se o zcela normální jev, nikoli o závadu.

Zastavení vysavače


1. Vysavač se po ukončení čisticího cyklu automaticky přepne do režimu STANDBY a LED kontrolka na tlačítku ON/OFF začne blikat.
2. Pokud si přejete vysavač zastavit během probíhajícího čisticího cyklu, stiskněte jednu tlačítko ON/OFF na napájecím zdroji, nebo klepněte v aplikaci na displeji telefonu na ikonu OFF. LED kontrolka na tlačítku ON/OFF na napájecím zdroji začne blikat a vysavač je tak uveden do režimu STANDBY.

Vytažení vysavače z vody

1. Ujistěte se, že LED kontrolka na napájecím zdroji bliká.
2. Vytáhněte plovoucí kabel ze zásuvky napájecího zdroje.
3. Zatáhněte za plovoucí kabel, abyste si vysavač přiblížili, dokud jej nebude možné uchopit za madlo.
4. Pomocí madla vyndejte vysavač z bazénu.

Upozornění: Nikdy nevytahujte vysavač z vody za kabel.

Možnosti využití aplikace na displeji telefonu

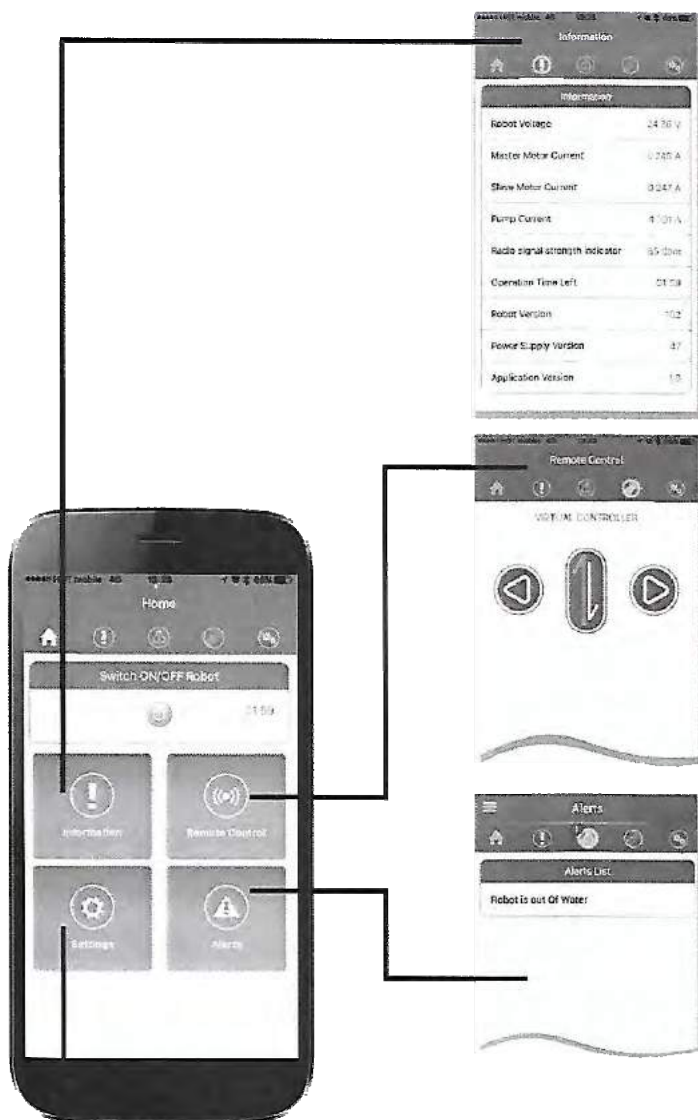

Ikona **INFORMATION** (informace)

Klepnutím na ikonu INFORMATION se na displeji zobrazí informace o vysavači. Stažením dolů se informace aktualizují.

Ikona **REMOTE CONTROL** (dálkové ovládání)

Klepnutím na ikonu REMOTE CONTROL se zobrazí na displeji 3 ikony. Držte ikonu se šipkou vlevo či vpravo pro změnu pohybu vysavače doleva nebo doprava. Na prostřední ikonu jednou klepněte, pokud si přejete, aby se vysavač pohyboval opačným směrem.

Ikona **ALERTS** (chybová hlášení)

Na tomto displeji jsou zobrazena chybová hlášení týkající se vysavače nebo napájecího zdroje.

Ikona **SETTINGS** (nastavení)

Klepnutím na ikonu SETTINGS se zobrazí nabídka pro jednotlivá nastavení:

1. Odložený start (v hodinách): Vysavač zahájí čisticí cyklus až po uplynutí vybrané doby. Tuto volbu použijte pro usazení nečistot na dně bazénu před vlastním začátkem čisticího cyklu.
2. Provozní doba: Vysavač bude v provozu po dobu dle zvoleného čisticího cyklu.
3. Provozní interval: Vysavač bude spuštěn automaticky každých 48/72/96 hodin (výběrem intervalu dojde ke zrušení odloženého startu).
4. Nastavení gyroskopu: Zvolte HIGH, jestliže se vysavač nepohybuje přímo nebo dochází k zamotávání kabelu.
5. Charakteristika bazénu: Vyberte odpovídající tvar a povrch bazénu.
6. Jazyk: Zvolte preferovaný jazyk.

