

# NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITÍ NEREZOVÉHO NAVÍJECÍHO ZAŘÍZENÍ



**Navíjecí zařízení je vyráběno v pěti provedeních:**

1. Pevné
2. Přenosné
3. Pojízdné
4. Na zeď
5. Výškově nastavitelné

Tato navíjecí zařízení jsou vyrobena z leštěné nerezové oceli a plastových částí.

Navíjecí tyč je vyrobena z eloxovaného hliníku.

Součástí dodávky je kompletní sada s příslušnými komponentami pro zajištění pevného napojení plachty, tkalounu a navíjecí tyče.

### Kompletní navíjecí zařízení obsahuje:

- nerezové stojany
- navíjecí tyč
- sadu pásků a přichytek pro upevnění solární plachty
- aretační zařízení (volitelně - za příplatek)

### 1. Montáž teleskopické tyče:


1.1. Nejdříve vybalte z krabic(-e) teleskopické tyče.

1.2. Povolte fixační šrouby na prostřední (hlavní) teleskopické tyči a zasuňte postranní zasouvací tyče na požadovanou délku (tyč by měla být delší o cca 15 - 30 cm na každém konci než je šíře bazénu). Po nastavení požadované délky zajistěte tyč utažením šroubů proti mosazným válečkům na každém konci hlavní tyče.

1.3. Nasuňte do kulové drážky plastové přichytky pro uchycení plachty. Plastové přichytky rovnoměrně rozložte podle šíře solární fólie.

#### Popis obrázku:

1. hlavní tyč
2. zasouvací tyč
3. plastové přichytky
4. fixační šroubky

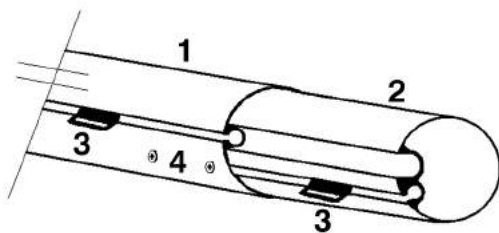


### 2. Připevnění k nohám navijáku:

2.1. Nasuňte plastové unášecí výlisky do teleskopické tyče.

2.2. Zajistěte teleskopickou tyč na každé straně třemi nerezovými vruty přiloženými ke kompletu navijáku. Tyč i plastový výlisek je nutno předem předvrtat vrtákem o průměru 3,5 mm ve vzdálenosti 15 mm od okraje.


## Popis obrázku:

1. nerezové vruty

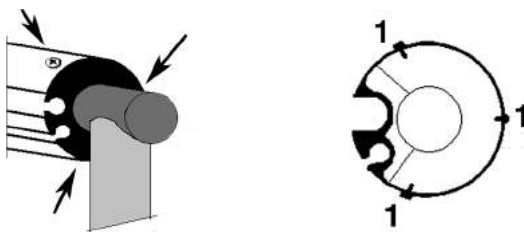

### 3. Připevnění plachty k navijáku pomocí kompletů:

- 3.1. Zastříhněte solární plachtu podle rozměrů bazénu u hladiny tak, aby bylo možné navíjet plachtu bez tření o stěnu bazénu.
- 3.2. Plastovými komplety připevněte plachtu k páskům navíjecí tyče tak, aby plastové příchytky nebyly dále než cca 4 cm od okraje plachty.
- 3.3. Nastavte příslušné délky pásků, aby plachta ležela celá na hladině.

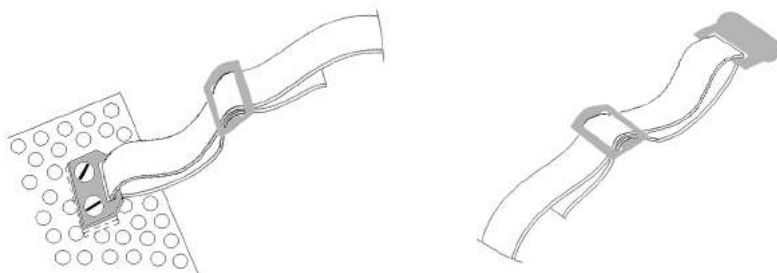

### 4. Umístění navijáku:

- 4.1. Naviják umístěte co nejbližší ke hraně bazénu. Tak zařízení pracuje nejlépe a nehrozí poškození plachty o hranu bazénu.
- 4.2. Pokud máte pevné navíjecí zařízení, připevněte je pomocí hmoždinek a šroubů přiložených k navijáku co nejbližší k hraně bazénu. Dbejte na přesný pravý úhel, který musí svírat stojina navijáku a okolní dlažby.

Naviják i plachtu pravidelně omývejte čistou vodou, aby se zabránilo usazování chemických nečistot.

## 5. Volitelné přídatné aretační zařízení:

Aretační zařízení slouží ke snadnému zafixování navíjecí tyče k zamezení jejímu samovolnému otočení.

- 5.1. Tyčku aretačního zařízení úplně zasuňte její kratší stranou napřed do drážky v teleskopické navíjecí tyči a zajistěte utažením aretačního šroubu. Tato poloha umožňuje navíjení solární fólie.
- 5.2. Pro zajištění teleskopické tyče proti samovolnému otočení povolte aretační šroub, tyčku aretace povysuňte tak, aby přesahovala přes nohu navijáku a utáhněte aretační šroub.

**Aretační zařízení:**



**Aretační zařízení ve  
vysunuté poloze:**



## 6. Záruční podmínky a prohlášení o shodě:

- 6.1. Záruční doba na všechny typy navíjecích zařízení je 24 měsíců.
- 6.2. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození navíjecího zařízení.
- 6.3. Zařízení je vyjmuta z nařízení vlády a není pro ně nutné prohlášení o shodě!

**Prodejce navijáků na bazénové plachty**

[www.bazenonline.cz](http://www.bazenonline.cz)